

# הדיווחית



להעברת הודעות אישיות  
חייג למוקד ביפר:

1-705-212121

מס' המנוי שלך:

## הוראות התקנה והפעלה לדיווחית

חברת ביפר תקשורת מברכת על הצטרפותכם לפרויקט יחידות הדיווח לתושבים. פרויקט זה מיועד להגביר את רמת הביטחון האישי והמשפחתי של תושבי האזור ע"י העברה הודעות בעלות אופי חיוני, בזמן אמת ובאמינות מירבית. במסגרת הפרוייקט, נמסרת לידכם **דיווחית**, אותה תתקינו בביתכם ובאמצעותה תקבלו הודעות אזהרה וארעה. האתרעות השונות והמידע החשוב האחר, יועבר אליכם מגורמי הביטחון ביישוב, כמועצה ובמזרה. כמו כן, ניתן לעשות שימוש בדיווחית לצורך קבלת הודעות אישיות מבני משפחה, חברים וכיו"ב.

**על מנת להפיק מהדיווחית את התועלת המצופה בעת הצורך, אנו קראו בעיון את הוראות התקנה והפעלה, שימרו אותן בהישג יד ופעלו על פיהן.**

### ערכת הדיווחית

- בערכה הנמסרת לידכם תמצאו את הפריטים הבאים:
- יחידת קליטה דיווחית הכוללת סוללת גיבוי פנימית לחירום.
- אנטנת גומי עם מחבר הברגה.
- ספק כוח חשמלי עם כבל מתח ומחבר קצה.
- מתלה להתקנה על קיר, שני ברגי חיזוק ושני דיבלים.


### שלבי ההתקנה

1. יש לבחור מיקום ליחידה בקרבת שקע חשמל ולוודא שמרחק היחידה מן השקע יאפשר שימוש בכבל המתח המסופק לכם.
2. מאחר והדיווחית היא יחידת קליטה **אלחוטית** עלולת להתעורר בעיות קליטה בחדרי בטחון אטומים ובמרתפים.
3. להבריג את האנטנה אל השקע השמאלי של היחידה. האנטנה חייבת להיות מופנת כלפי מעלה (ראה צילום היחידה).
4. לחבר את מחבר הקצה של כבל המתח אל השקע שבתחתית היחידה.
5. לקדוח 2 חורים בקיר ובאמצעות הדיבלים והברגים להתקין את המתלה.
6. לחבר את הדיווחית על גבי המתלה.
7. לחבר את ספק הכוח לשקע החשמל.

עם חיבור ספק כוח לחשמל תידלק הנורית הירוקה **220V** והיחידה מוכנה לשימוש. היחידה מצוידת בסוללה פנימית נטענת אשר תאפשר לה להמשיך לפעול בעת הפסקות חשמל קצרות. בעת הפעלת היחידה כפעם הראשונה, תהבהב נורית סוללה עד אשר הסוללה הפנימית תהיה טעונה.

**אין ליחידה מפסק הפעלה ON/OFF והיא חייבת להיות מחוברת לחשמל באופן קבוע.**

### מקשים ונוריות:

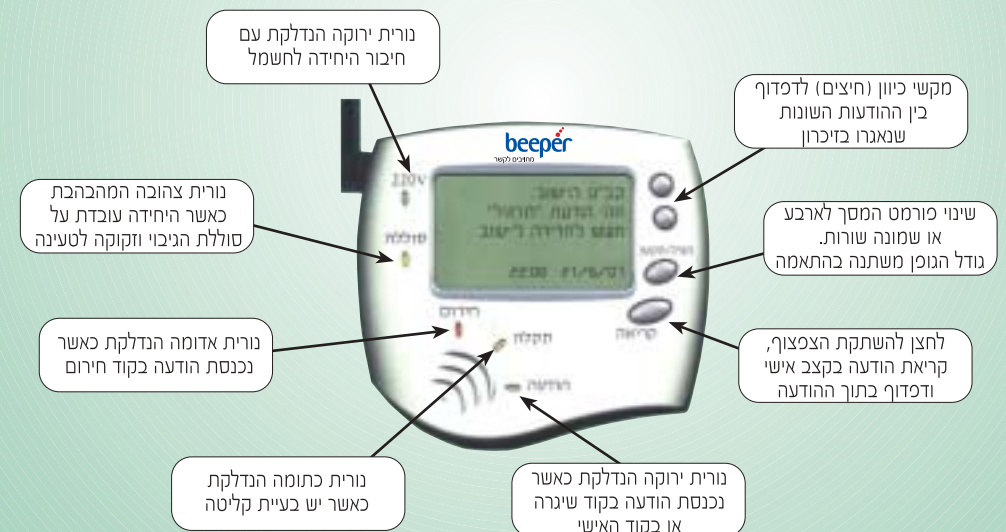

### השימוש בדיווחית

הדיווחית מיועדת לקלוט ולהציג הודעות כתובות בנושאי חירום ושגרה מיד עם שידורן. ההודעות תישלחנה ע"י הגורמים המורשים. עם קבלת הודעה חדשה, יישמע צפוף וההודעה תופיע על המסך. ניתן "לשלוף" הודעות שנאגרו בזיכרון והציב אותן על מסך הדיווחית לצורך קריאה בכל עת. קיימת אבחנה בין הודעות חירום לבין הודעות שיגרה: עם הגעת הודעת חירום קבוצתית יישמע צפוף רצוף ותידלק הנורית **חירום**. עם הגעת הודעת שיגרה קבוצתית יישמע צפוף מקוטע ותידלק הנורית **הודעה**. ניתן לקבל בדיווחית גם הודעות פרטיות אישיות. עם הגעתן יישמע צפוף מקוטע ותידלק הנורית הודעה. על גבי מדבקה, יצוין מספר המנוי האישי שלכם לצורך העברת הודעות פרטיות.

### הדלקת הדיווחית

- עם חיבור השנאי לחשמל, תידלק הדיווחית ויישמע צפוף. יש ללחוץ על מקש **קריאה** על מנת להפסיק את הצפוף. במקביל יופיע מסך הפתיחה שכותרתו "ביפר תקשורת". (כותרת זו עשויה להשתנות בהתאם להנחיית הגורם הרוכש).
- לצורך חסכון באנרגיה, ייכבה המסך לאחר מספר שניות ויתרוקן מתוכו. בהלחץ אחד המקשים יופיע מסך הפתיחה ותידלק תאורת המסך.
- החיווי  $\Psi$  על מסך הפתיחה משמעותו שהדיווחית נמצאת במצב קליטה.

### קבלת הודעות וקריאתן

- עם קבלת הודעה יישמע צפוף, תאורת המסך תידלק ועל המסך מופיעה תחילת ההודעה למשך 10 שניות, לאחר מכן "מתגלגלת" כל ההודעה על המסך. ההודעה תתגלגל על המסך מתחילתה ועד סופה 6 פעמים, אלא אם כן יילחץ קודם לכן המקש קריאה.
- יש ללחוץ על מקש קריאה להפסקת הצפוף ולקרא את ההודעה. בהודעה ארוכה, יש ללחוץ על המקש קריאה ככל הנדרש לקידום המסכים עד סיום קריאת ההודעה.
- במידה ולא נקראו הודעות מיד עם הגעתן, יכבה המסך והדיווחית תצפץ 10 פעמים במרווחים של דקה עד שילחץ המקש קריאה. כל עוד לא נלחץ המקש קריאה, תמשיך הנורית המתאימה (חירום או הודעה) להבהב עד שהודעה תיקרא.
- בלחיצה הראשונה על המקש קריאה יופיע הסמל  $\Psi$  על מסך הפתיחה. המספר שבסוגריים הוא מספר ההודעות שלא נקראו. לקריאת ההודעה יש ללחוץ פעם נוספת על המקש קריאה.

### הודעות בזיכרון

- ההודעות המגיעות נשמרות בזיכרון הדיווחית. נפח הזיכרון הנו עד שישים הודעות.
- מחיקת הודעות מן הזיכרון (מההודעה ה- 61 ומעלה) מתבצעת בשיטת FIFO (First in First Out).
- אין אפשרות למחיקה של הודעות בודדות ע"י המשתמש.
- ניתן לדפדף בין ההודעות השונות השומרות בזיכרון באמצעות לחיצות על מקשי הכיוון.

### הגדלה/הקטן

- לנוחיות הקריאה, ניתן לבחור את גודל האותיות המוצגות. מספר השורות על המסך ישתנה בהתאמה.
- בלחיצה על המקש הגדלה/הקטן ניתן לקבוע את תצורת המסך לארבע שורות עם אות גדולה לשמונה שורות עם אות רגילה.

### כיוון שעון ותאריך

- השעה והתאריך מופיעים בתחתית מסך הפתיחה של הדיווחית ומתעדכנים אוטומטית באמצעות מערכת ביפר כל 24 שעות.
- בסוף כל הודעה מופיעה שעת קבלת ההודעה.

### כללי

- אי לחיצה על מקש כלשהו למשך זמן העולה על 10 שניות יביא לכיבוי המסך.
- **אזהרות: אין לקרב מכשיר סלולרי ליחידה, על מנת למנוע שיבושי קליטה !!!**
- **לא לחבר הדיווחית לשקע שמחובר לשעון שבת !!!**

### העברה הודעות פרטיות

יש באפשרותכם לקבל הודעות אישיות כתובות אל הדיווחית מבני משפחה, מקורבים או כל גורם אחר. הודעות אלה יימסרו טלפונית למוקד ביפר אשר ישגר אותן אליכם מיידית. לצורך קבלת שרות זה, עליכם למסור לידי אותם אנשים שני מספרים: גישה למוקד ביפר בטלפון 1-705-212121 מכל מקום בארץ. מספר המנוי האישי שלכם הרשום על המדבקה שעל הדיווחית.

### תמיד שירותכם

ביפר תקשורת ישראל בע"מ